



Maske verwenden  
Typ 73-1



Maske verwenden  
Typ 73-2

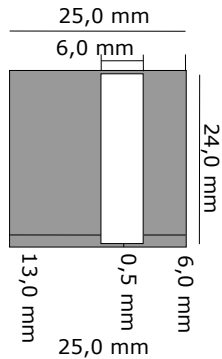


Maske verwenden  
Typ 67-3

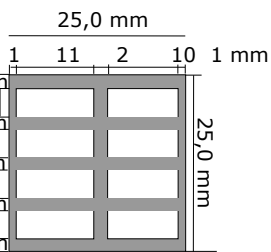


Maske verwenden  
Typ 67-4

AZO auch neue Maske für Überlapp?


**ITO-beschichtetes Glas**  
Position Kontaktnadel  
eingezeichnet,  
D=0,6 mm  
Lasertrennung +  
Ablation ITO

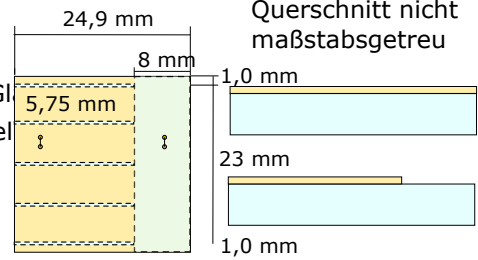


**TTB**  
mit je 0,5 mm zur  
Glaskante oben/unten  
 $A=8,0 \times 24 \text{ mm}^2$

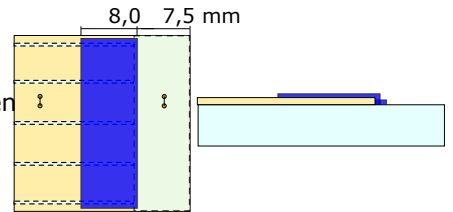

**Perowskit+  
C60/BCP**  
mit je 0,5 mm zur  
Glaskante oben/unten  
 $A=6 \times 24 \text{ mm}^2$

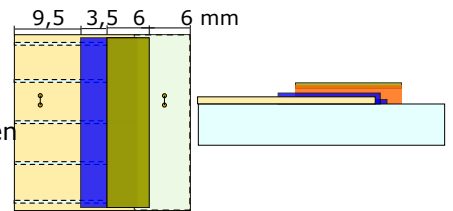

**Variante AZO**  
oben/unten je 0,875 mm  
Abstand zur ITO-Trennung  
an Längsseite 1 mm  
zur Kante Fullstack auf ITO  
1 mm über Kante Fullstack  
wo ITO ablatiert  
 $A=5 \times 4 \text{ mm}^2$

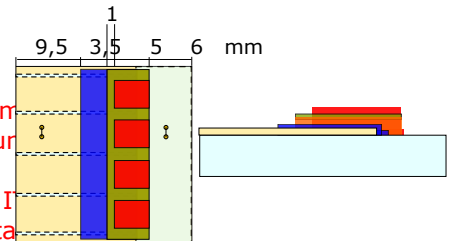

**Au für beide Kontakte**  
an Kurzseiten je 1 mm  
Abstand zu Glaskante,  
an Längsseite 0,875 mm  
Abstand zu ITO-Trennung  
 $A=11 \times 4 \text{ mm}^2$  auf ITO  
und  $10 \times 4 \text{ mm}^2$  über Zellstack  
Zellfläche unter Metall:  
 $3,5 \times 4 \text{ mm}^2$   
(davon 0,5 mm ohne ITO darunter)

